



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (fortes émissions).


Reakce na oheň	C _s s1	EN 14041:2004
Obsah pentachlorofenolu	<5ppm	
Emise formaldehydu	E1	
Odolnost proti skluzu	DS	
Elektrické vlastnosti	NPD	
Tepelná vodivost	0,452 W/mK	
Voděodolnost	NPD	

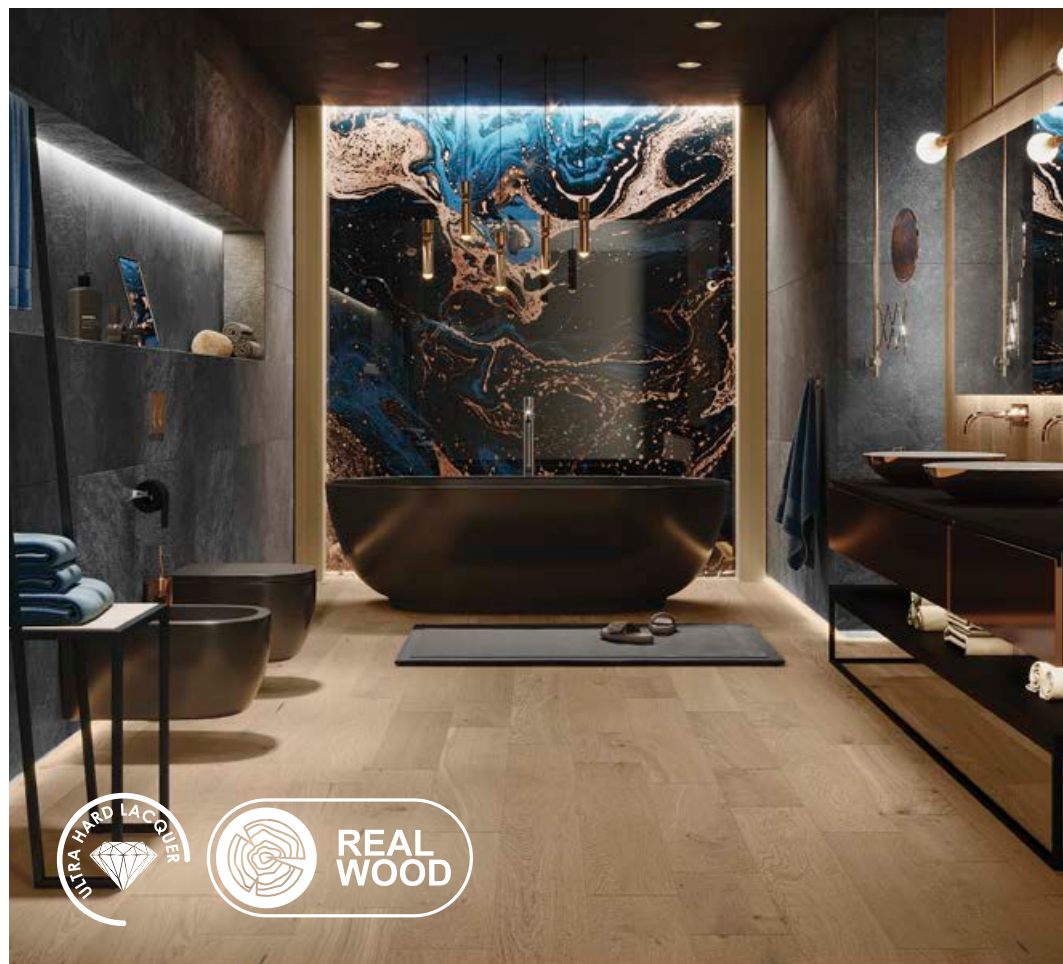


PŘED MONTÁŽÍ

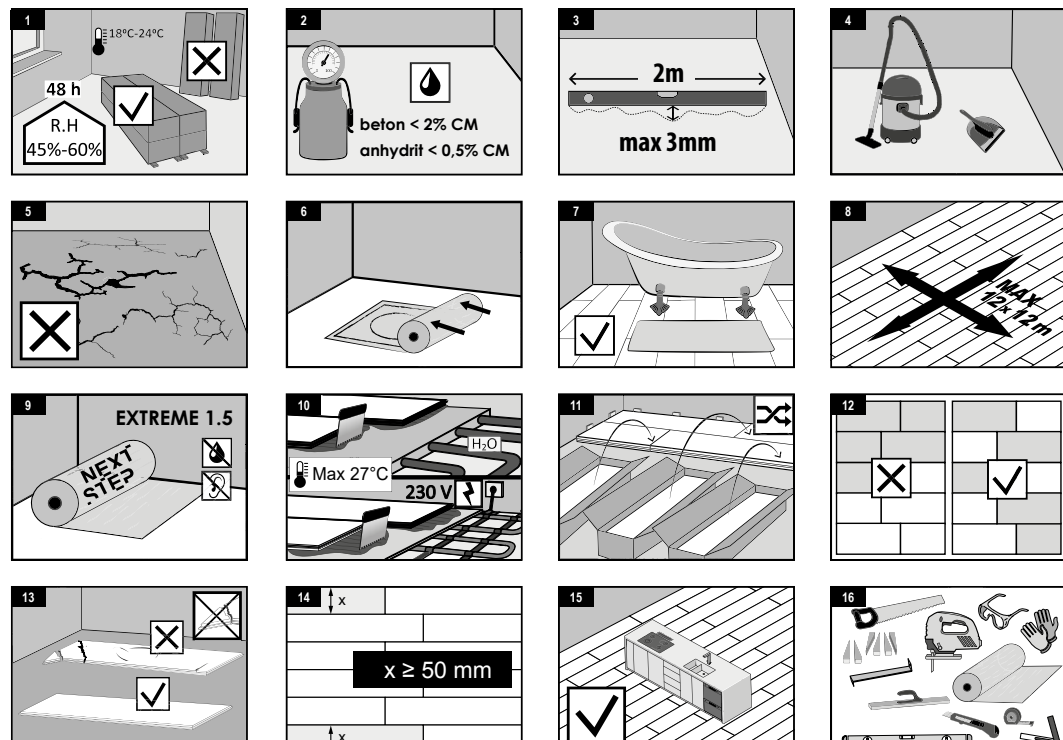

MONTÁŽ

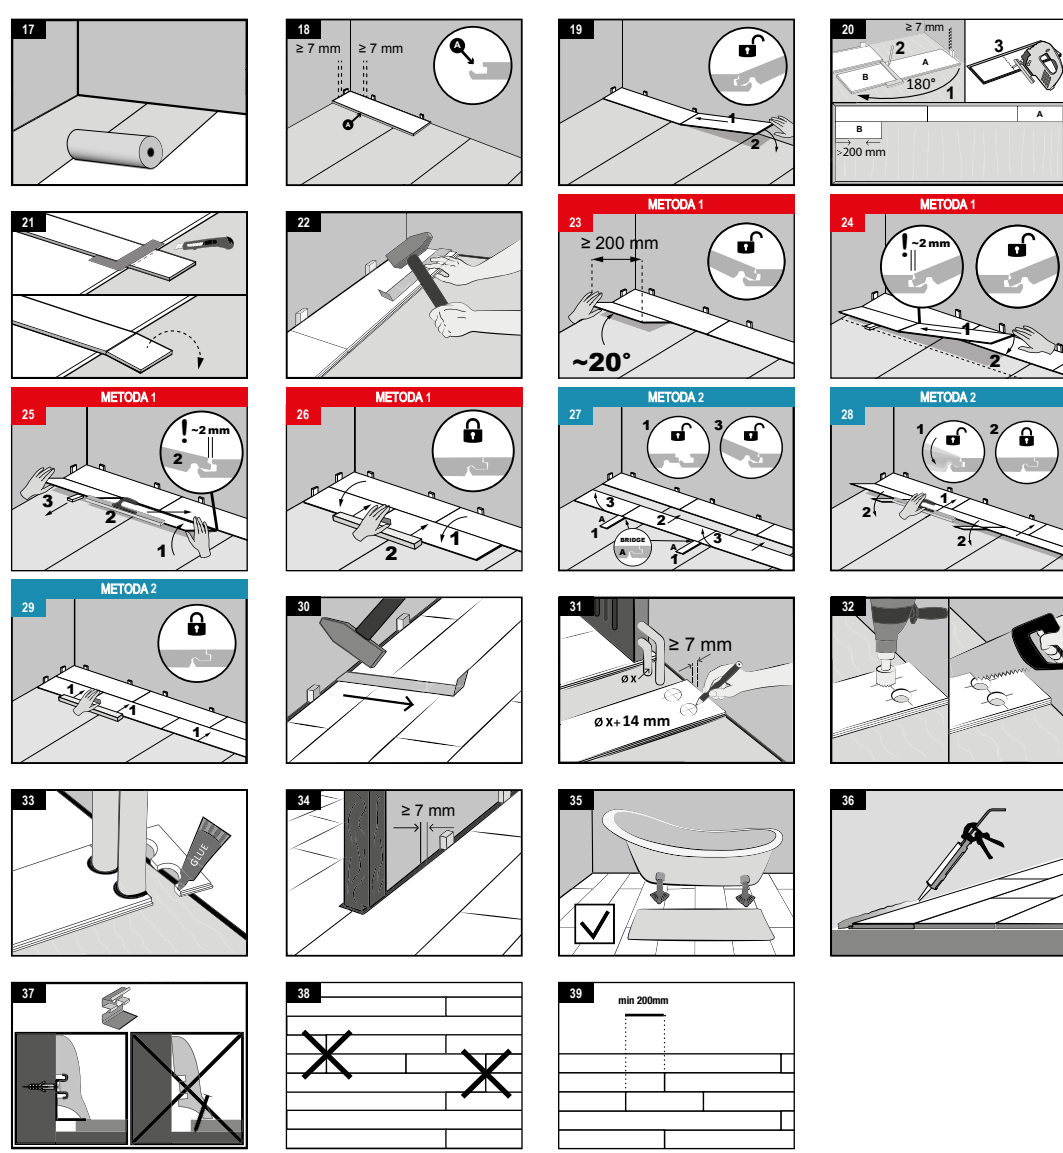

ÚDRŽBA A PODMÍNKY POUŽITÍ

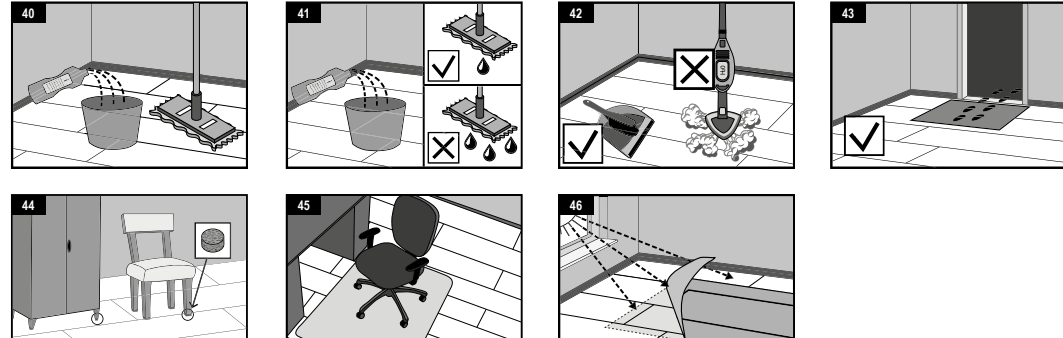

CZ

PŘED MONTÁŽÍ

Před dodáním podlahy na místo instalace musí být v budově namontována okna a dveře a musí být dokončeny všechny "mokré" práce, jako jsou omítky, konstrukce příček, malování apod. Pokud se pod místem instalace podlahy v budově nacházejí sklepy, musí být suché a dobře větrané. Podlahové desky lze instalovat ve všech obytných místnostech, jako jsou pokoje, ložnice, kuchyně nebo koupelny, a ve většině veřejných prostor.

1

Při přepravě nebo vykládání obalů s podlahovými deskami dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. Podlahové desky skladujte v původním obalu na suchém místě ve vodorovné poloze na paletách nebo dřevěných trámech. Mezi kusy obalů s podlahovými prkny a podlahou zajistěte volný prostor nejméně 75 mm. Podlahu v původním obalu skladujte v místnosti, ve které bude položena, po dobu nejméně 48 hodin, aby se aklimatizovala. Relativní vlhkost vzduchu v místě skladování a pokládky podlahy by se měla pohybovat mezi 45 % a 60 %. Teplota vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí +18 °C-+24 °C.

2

Vlhkost dřevěného podkladu (nebo desek na bázi dřeva) by neměla překročit 9 %. Vlhkost betonového podkladu by neměla překročit 2 % a anhydritového podkladu 0,5 %. Vlhkost podkladu měřte karbidovou metodou, tzv. metodou CM. Výsledky měření zaznamenejte.

3

Maximální povolené nerovnosti mohou být až 3 mm, měřeno na délce 2 m. Místní nerovnosti by neměly být větší než 2 mm na délce 1 m.

4, 5

Podklad by měl být suchý, stabilní, bez škrábanců, prasklin a čistý, bez viditelného znečištění chemikáliemi, jako jsou barvy, zbytky lepidel, mastnoty, vosku atd. Zastavte trhliny a vady. Při pokládce podlahy s trvale lepenými keramickými dlaždicemi vyplňte všechny spáry mezi dlaždicemi tmelem. Podklad před pokládkou roznášecí vrstvy zametejte nebo vysávejte.

6

Není dovoleno instalovat podlahové desky na stávající měkké kobercové podlahy, PVC obložení nebo koberce.

7

Podlahové desky lze instalovat v místnostech s periodicky zvyšovanou vlhkostí vzduchu a krátkodobě vystavených stříkající vodě.

8

V místnostech o rozměrech 12 x 12 m by měla být použita dilatační mezera alespoň 7 mm. Pokud místnost přesahuje 12 m na šířku nebo na délku, přičtete k 7 mm dilatační mezeru 1 mm za každých dalších 0,9 m (např. při délce místnosti 12,9 m by dilatační mezera byla 8 mm). Pokud šířka nebo délka místnosti přesahuje 20 m, je nutné použít dilatační spáru / práh. V koupelně lze při lepení podlahy dilatační mezeru snížit na 3 mm.

9

Je nutné použít speciální polyuretanovo-minerální podložku Next Step od společnosti Barlinek. Podložka musí po celou dobu své životnosti snášet různé druhy zatížení.

10

Povoleny jsou pouze elektrické a vodní systémy podlahového vytápění, jejichž topná instalace je zabudována do mazaniny.

DŮLEŽITÉ

Zdroj tepla topného systému musí být umístěn nejméně 15 mm od podlahové desky.

Povolená je pouze montáž přilepením k povrchu.

Před pokládkou podlahových desek na podlahové vytápění proveďte tzv. ohřev potěru. Spočívá v cyklickém zahřívání potěrové vrstvy za účelem odstranění tzv. zbytkové vlhkosti z potěrové vrstvy a odstranění nebezpečných prnutí podkladu. Protokol o ohřevu potěru popisující celý cyklus ohřevu je k dispozici na adrese barlinek.cz.

Po zahřátí potěru můžete začít s pokládkou podlahy.

DŮLEŽITÉ

- Základním požadavkem montáže je provedení procesu zahřívání potěru a vypracování protokolu z tohoto procesu. Informace o procesu ohřevu potěru a protokolu jsou k dispozici na stránkách barlinek.cz. Pokud by po ohřevu potěru došlo k přerušení topného provozu, nastavte topný systém několik dní před montáží na 21 °C a podlahu pokládejte při této teplotě. Vyhřívání potěru provádějte i v létě. V případě lepení k podkladu se řiďte doporučeními výrobců lepicích systémů doporučených společností Barlinek.

- Doporučuje se udržovat teplotu 21 °C po dobu prvních 48 hodin a poté ji zvyšovat o 1-2 stupně denně, aby se po instalaci dosáhlo optimální teploty. Nedoporučuje se nastavovat topný systém, pokud má povrch podlahové desky teplotu 27 °C. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti musí být po celý rok udržována na úrovni cca 45-60 %, a to bez ohledu na použitý topný systém.

- Vlhkost potěru v případě pokládky na podlahové vytápění by neměla překročit:
 - 1.8% - 1,8 % u cementových potěrů měřených metodou CM,
 - 0.3% pro anhydritové potěry měřené metodou CM.

- Celý povrch podlahy by měl být vyhříváný, aby se zabránilo nerovnoměrnému opracování dřeva a jádra desky. To také zaručí co největší komfort používání (na podlaze nebudou chladnější místa).
- Podlahu položenou na podlahovém vytápění nezakrývejte koberci. Všechny kusy nábytku umístěné na systému podlahového vytápění by měly mít nožičky vysoké alespoň 10 cm.

- V průběhu topné sezóny mohou mezi deskami vznikat malé mezery, které jsou důsledkem minimálního opracování dřeva. S blížícím se koncem topné sezóny postupně snižujte teplotu o 1 °C nebo 2 °C denně, dokud nedosáhnete pokojové teploty přibližně 21 °C.

11, 12

Nezapomeňte, že povrch horní desky je vyroben z dýhy z přírodního dřeva. Před montáží vyjměte desky z několika balení a vyberte desky odpovídající barvy a délky. Nezapomeňte, že dřevo je přírodní produkt a každé prkno je jiné.

13

Před pokládkou by měl investor nebo parketař prohlédnout podlahové prkna a zkontrolovat, zda odpovídají zadání. U podlahových prken je třeba zkontrolovat kvalitu, povrchovou úpravu, lesk, barvu, mechanické poškození a třídu vrchního nátěru a stejnou výrobní šarži (všechny informace naleznete na štítku, v návodu nebo ve výrobním listu). V případě jakýchkoli pochybností by investor nebo parketař neměl použít žádné prkno, které považuje za nevhodné pro pokládku, a měl by neprodleně kontaktovat prodejce. Instalace poškozeného prkna má za následek ztrátu záruky. Při objednávání podlahy počítejte s koeficientem odpadu do 5 %. a

14

Před zahájením instalace doporučujeme pečlivě změřit délku a šířku místnosti a podrobně naplánovat rozmístění desek. Se znalostí šířky prken (190 mm) lze provést výpočty a řezání tak, aby v posledním pásu podlahy byla šířka prken větší než 50 mm. Takové doporučení je čisté estetické a nemá vliv na používání podlahy.

15

Na podlahu lze umístit těžké předměty, jako jsou kuchyňské ostrůvky a nábytek.

16

Doporučené nástroje a materiály pro pokládku podlahy:

- Ochranné brýle
- Vysavač nebo smeták
- Chránič kolen
- Ochranné rukavice
- Ocelové kladivo 300 g až 500 g
- Dilatační klíny
- Blok pro poklepávání
- Táhlo
- Metr
- Tužka
- Ruční pila na dřevo nebo elektrická přímočará pila
- Vodováha
- Řezací nůž
- Páska pro přilepení zábrany
- Podložka NEXT STEP
- Vysoušeč par

INSTALACE

17

Položte podkladovou vrstvu. Sousedící podkladové pásy musí být instalovány vzájemně tangenciálně a spojeny páskou.

18

Začněte instalaci od levé strany stěny a pokračujte doprava. Velikost dilatační mezery by měla být minimálně 7 mm. Dilatační klíny nebo kusy položených desek mohou pomoci udržet stejnou velikost dilatačních mezer. Dilatační mezery by měly být provedeny po obvodu místnosti a kolem všech ostatních překážek, jako jsou sloupy, schody, keramické obklady atd.

19

Krátkou hranu další desky položte pod úhlem přibližně 20° k první desce a položte ji. Spojované desky musí být přesně v jedné linii.

20

K řezání desek lze použít ruční nebo elektrickou pilu. Po naříznutí poslední desky nezapomeňte ponechat dilatační mezeru o šířce nejméně 7 mm. Pokud je odříznutý kus prkna delší než 200 mm, lze jej použít pro zahájení montáže druhého podlahového pásu. Vzdálenost mezi čelními spárami dvou sousedních pásů podlahy by měla být minimálně 200 mm.

21

Poslední prkno v prvním podlažním pásu lze také odříznout ostrým řezacím nožem. Vrchní vrstvu několikrát nařízněte a poté prkno zlomte opřením o hranu. Pro krátké hrany prken doporučujeme použít ruční pilu nebo elektrickou pilu.

22

Poslední desku lehce poklepejte kovovým táhlem, abyste odstranili případné mezery.

23

Umístěte desku do druhého pásu podlahy pod úhlem přibližně 20° do styčné spáry první desky.

24

Instalace druhé desky do pásu spočívá ve spojení desek pomocí krátké hrany. První desku zvedněte pod úhlem asi 20° (můžete použít podpěrné klíny), druhou pod úhlem asi 20° k první; zasuňte ji do krátké hrany (1) a poté položte tak, aby deska spočívala na podélném styčném spoji prvního pásu (2). Důležité je přisunout zvednutou desku blíže k podélné styčné spáře a ponechat mezeru ~2 mm.

25

V podélném styčném spoji prvního pásu desek ponechte mezeru ~2 mm (!). Poté jemně přiklepněte desku k podélné styčné spáře (2) Montáž se provádí se zvednutými deskami pod úhlem asi 20° (1). Poté odstraňte klíny, které desku podírají (3).

26

Lehce položte desku (1) poklepáním na desky (2) podél celého podlahového pásu (dávajte pozor, abyste mechanicky nepoškodili zámek desky). Klepací blok by se měl dotýkat vyčnívající části zámkového spoje. Nepoklepávejte na užitnou vrstvu! Instalujte postupně navazující prkna do podlahového pásu podle obrázků 24, 25, 26 a 27.

27

Položte prosím rovnoměrně druhou řadu podlahy. Přiložte ji k první řadě (2). Pomocí kusu desky spojte 2 instalované desky (1). Zvedněte celou řadu nahoru tak, aby se pero nacházelo na drážce první řady (3).

28

Postupně zatlačte pero zvýšené řady podlahy do drážky po celé délce podlahy. Jemně poklepejte na prkna po celé délce podlahy (1). Během poklepávání bude řada klesat k zemi (2).

29

Jemně poklepejte na celou řadu po celé šířce podlahy (1). Poklepejte také na řadu od stěny, jak je znázorněno na obrázku č. 6.

30

Pomocí kovového táhla klepněte na poslední řadu desek.

37

U desek, které mají být položeny v blízkosti trubek chladiče, nakreslete otvory o průměru větším než 14 mm.

32

Vyřízněte otvory v desce. Napříč středem otvorů nakreslete čáru a pilou desku rozřízněte.

33

Odříznutý kus desky přilepte pomocí stavebního lepidla.

34

Není třeba vytvářet dilatační mezeru v průchodu z jedné místnosti do druhé. Dilatační mezeru je třeba vytvořit u stěn a dalších prvků trvale zabudovaných do budovy, např. schodů, sloupů a jiných překážek.

35, 36

Výrobek lze instalovat v koupelnách a dalších místnostech, kde může dojít ke stříkající vodě. Na obvodové dilatační spáry použijte vodoodpudivý tmel (např. silikonový), abyste zabránili vniknutí vody pod podlahu (může vytvořit podmínky pro vznik hub, plísní a nepříjemných pachů). Dilatační mezery kolem stěn, krytů sprchových vaniček a van, záchodových mís a dalších překážek trvale připevněných k zemi je nezbytné vytvořit. V případě instalace v takových místnostech by měla být podlaha připevněna k podkladu. K lepení podlahy použijte doporučený lepicí systém. Další informace naleznete na: barlinek.com

37

Po položení celé podlahy nainstalujte ozdobné lišty. Připevněte je pouze ke stěnám pomocí montážních spon nebo stavebního lepidla.

38, 39

Pro dosažení přirozeného uspořádání podlahy se doporučuje pokládat do jednoho podlahového pásu desky různých délek. Minimální doporučený posun spojí na krátkých hranách prken v sousedních podlahových pásech musí být větší než 200 mm.

PÉČE A PODMÍNKY POUŽITÍ

Podlaha je z výroby dokončena a po instalaci je připravena k použití. Je však třeba mít na paměti, že vrchní vrstva je 100% přírodní produkt ze dřeva. Voda a písek jsou největšími nepřáteli podlah.

40, 41

- Péče o podlahu musí být prováděna pouze prostředky určenými k tomuto účelu. Pokyny týkající se péče o lakovanou podlahu a její četnosti naleznete na obalech přípravků pro péči o podlahu a na stránkách **barlinek.cz**.
- Nikdy nepoužívejte vysavače s rotačním kartáčem, který by mohl podlahu poškodit.
- Okamžitě odstraňte všechny stříkance vody.
- Vysajte nebo zametejte podlahu, abyste odstranili všechny částice, které by ji mohly poškrábat.
- Je povoleno používat mírně navlhčený hadřík s doporučeným přípravkem pro péči a údržbu podlahy nebo bez něj. Po čištění nikdy nenechávejte na podlaze mokré stopy.

42

- K čištění podlahy nepoužívejte vysokotlaké čističe ani páru.
- Chůze v nevhodné obuvi může vést k poškození podlahy, což může mít za následek např. černé skvrny nebo otlaky na povrchu podlahových desek.
- Odstříhněte drápky domácích mazlíčků, aby nedošlo k poškození podlahy.
- Neposouvejte těžký nábytek nebo vybavení po podlaze.
- Používání jiných přípravků na ošetřování podlah, než které doporučuje společnost Barlinek, může vést k poškození vrstvy laku, změně barvy a lesku a vzniku skvrn.
- Nikdy nepoužívejte mýdla nebo tekuté prostředky na bázi oleje nebo vosku. Podlahu čistěte mopem pohybem vpřed a vzad po prknech. Když je mop znečištěný, vyměňte jej za nový. Čištění podlahy špinavým mopem může způsobit šmouhy.

43

U vchodů do bytu by měly být umístěny rohože, aby se účinně zabránilo zanášení písku, zeminy a vody na boty.

44

Veškerý nábytek a další vybavení, které přichází do styku s podlahou, musí být opatřeno plstěnými podložkami.

45

Používejte židle nebo jiný nábytek s kolečky na plastových ochranných podložkách. Podlaha by v žádném případě neměla být pokryta PVC fólií nebo jinými materiály nepropouštějícími vzduch a vodu.

46

Podlaha vystavená slunečnímu záření (UV záření) změní svou původní barvu.

DŮLEŽITÉ

"Podmínky používání a péče o lakované podlahy Next Step" a "Záruční podmínky podlah Next Step" jsou k dispozici na stránkách barlinek.cz.

